


PARA LAVAR LA ROPA

- 1** GIRAR LA MANIJA PARA ABRIR.
- 2** LLENAR LA LAVADORA SIN SOBRECARGARLA.
- 3** CERRAR CORRECTAMENTE LA PUERTA.
- 4** ELEGIR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA.
- 5** PONER : DETERGENTE, SUAVIZANDO EN LA CAJETÍN.

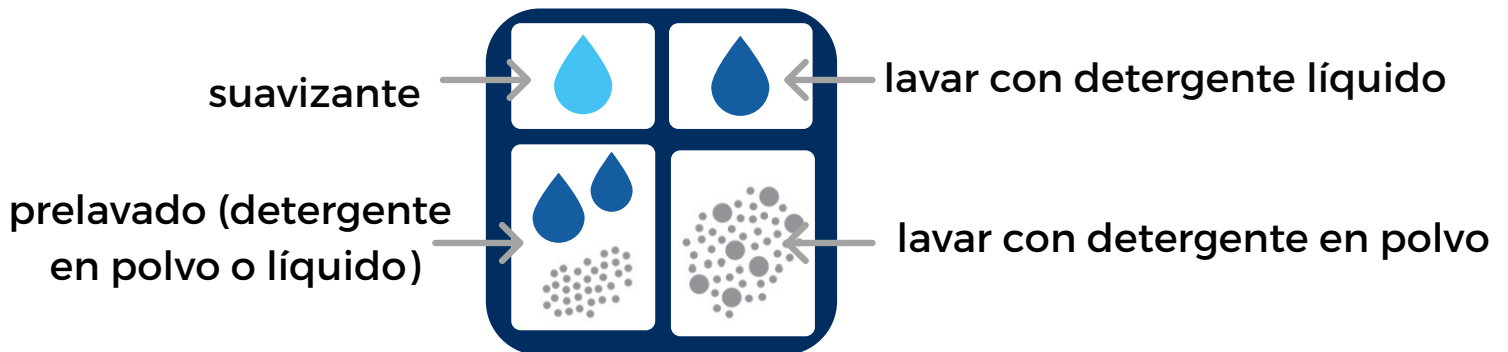

- 6** IR HASTA LA CENTRAL DE PAGOS, PONER EL NÚMERO DE LA LAVADORA, Y PAGAR EL PRECIO INDICADO EN LA PANTALLA.
- 7** LA LAVADORA EMPIEZA.
- 8** CUANDO SE ACABA EL CICLO, LA PUERTA SE DESBLOQUEA.

PARA SECAR LA ROPA

1 SEPARAR CORRECTAMENTE LA ROPA. NO LLENAR EXCESIVAMENTE LA SECADORA

2 CERRAR LA VENTANILLA Y ELEGIR LA TEMPERATURA.



Alta



Media



Baja



Sin calentar

3 IR HASTA LA CENTRAL DE PAGOS, PONER EL NÚMERO DE LA SECADORA, Y PAGAR EL PRECIO INDICADO EN LA PANTALLA

4 ENCENDER LA SECADORA



- No poner Lana, Rhovyl, Damart ni Dacron en la secadora.
- Es posible comprar varios ciclos consecutivos pulsando el botón de encendido.
- Es posible abrir la ventanilla cuando se seca para sacar la ropa ya seca.

SEGURIDAD

- EL MATERIAL PUEDE GIRAR A ALTA VELOCIDAD, Y EL AGUA DE LAVADO PUEDE ALCANZAR EL 90°C.
- SUPERVISA A LOS NIÑOS CUANDO SE QUEDAN CERCA DE LAS MÁQUINAS
- NO DEJA A LOS NIÑOS UTILIZAR LAS MÁQUINAS.
- NO FUERZA LAS PUERTAS O TAPAS DE LAS MÁQUINAS.
- ESPERA LA PARADA COMPLETA DE LAS MÁQUINAS ANTES DE ABRIR LAS PUERTAS O TAPAS.


RESPONSABILIDAD

- SU LAVANDERÍA EN AUTOSERVICIO ESTA BAJA SU RESPONSABILIDAD PROPIA.
- LA DIRECCIÓN NO ESTÁ RESPONSABLE EN CASO DE ROBO O EQUIVOCACIÓN.
- LEE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER MÁQUINA

PARA PAGAR

AQUÍ

PUEDES PAGAR CON TU SPARK SMARTPHONE CON ESAS APLICACIONES.

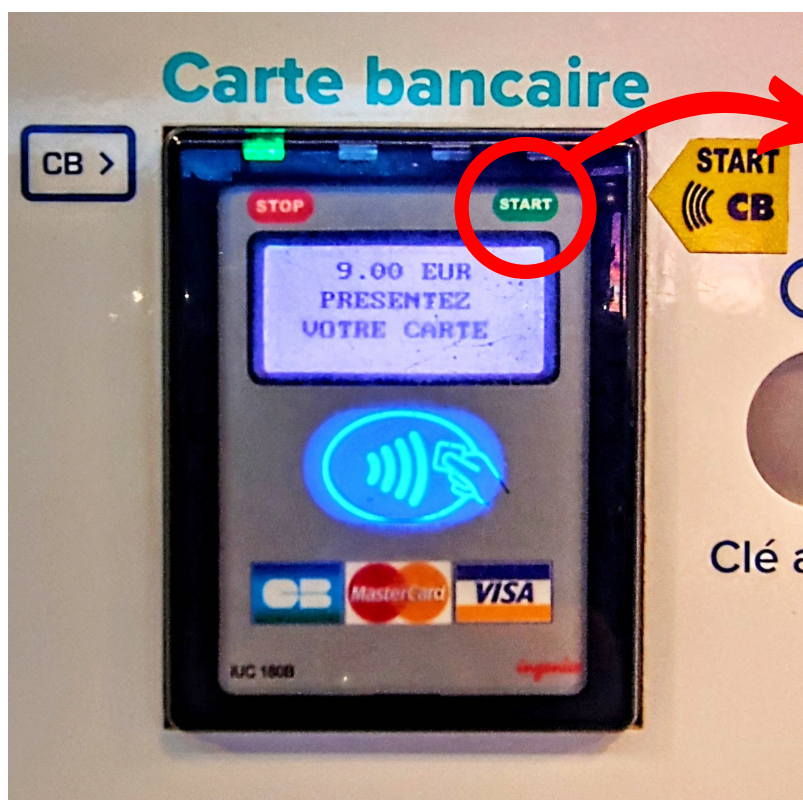

Para iniciar el pago, no se olvide de pulsar "start".



"En la lavandería, sabemos cómo darte la bienvenida"



nuestra página web :

<https://www.espace-lavomatique.com/>

